



Instellen spaarstand en automatisch uitschakelen

Meer over de HP Prime te weten komen:
<http://www.hp-prime.nl>

De spaarstand instellen




De HP Prime beschikt over een spaarstand. Als de Prime aan staat en langer dan een bepaalde tijd niet gebruikt is, zal de Prime in de spaarstand gaan. Het scherm wordt dan iets donkerder. De tijd waarna dit gebeurt kan op de volgende manier worden ingesteld. Geef eerst de tijd in milliseconden op. Bijvoorbeeld na één minuut.

Druk op .

Druk vervolgens op . Daarna moet de bijbehorende variabele worden opgegeven.

Druk op om de variabele TDim op te geven. Druk tenslotte op .

De tijd is nu ingesteld op één minuut. De spaarstand kan op minimaal vijf seconden worden ingesteld.

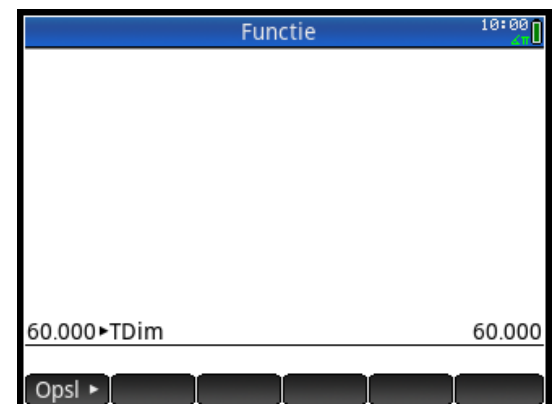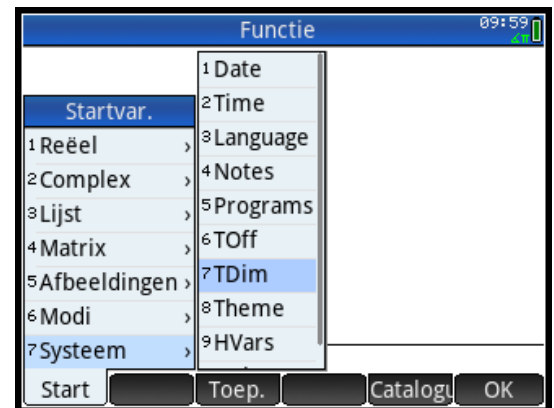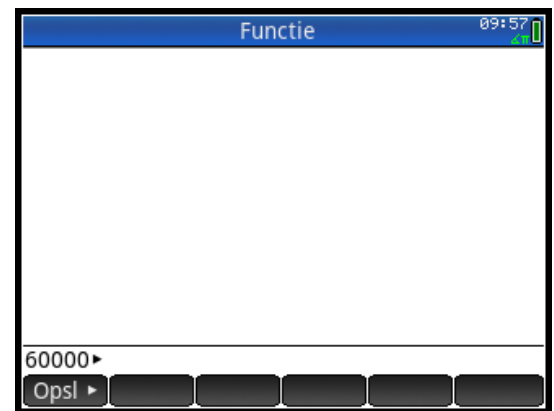

Automatisch uitschakelen instellen

Als de Prime aan staat en langer dan een bepaalde tijd niet gebruikt is, zal de Prime zichzelf uitschakelen. De tijd waarna dit gebeurt kan op de volgende manier worden ingesteld. Geef eerst de tijd in milliseconden op. Bijvoorbeeld na twee minuten. Druk op

1 **2** **0** **0** **0** **0** .
Program Y i Z Notes " " Notes " " Notes " " Notes " " .

Druk vervolgens op **Opst ▶** . Daarna moet de bijbehorende variabele worden opgegeven.

Druk op **Vars** **7** **6** om de variabele TOff op te geven.
Druk tenslotte op **Enter** .

De tijd is nu ingesteld op twee minuten. De uitschakelstand kan op minimaal vijf seconden en maximaal vijf minuten worden ingesteld.

